

## Luftdrehung von Doppel- und Thermowänden

Montagehinweise 06/2019

Seite 1 von 3



**Kranvarianten:**

2 Autokrane (Bild oben)



1 Autokran mit 2 Winden  
(Bild rechts)

## Luftdrehung von Doppel- und Thermowänden

Montagehinweise 06/2019

Seite 2 von 3

### Erforderliche Hilfsmittel:

Kurze Wandseite zum Drehen der Wand: 1 Seilkolbe (Rolle)



### Randbedingungen:

- Horizontaler Abstand Seile etwa halbe Wandlänge
- Länge Seil + Kette größer 2-fache Wandlänge
- Seil bzw Kettentagfähigkeit größer Wandgewicht


## Luftdrehung von Doppel- und Thermowänden

Montagehinweise 06/2019

Seite 3 von 3

### Bei doppelter Anordnung der Transportanker:

- Unterketten möglichst lang
- Lange Wandseite mit 2 Seilkoben für die Unterketten
- Kurze Wandseite mit 3 Seilkoben

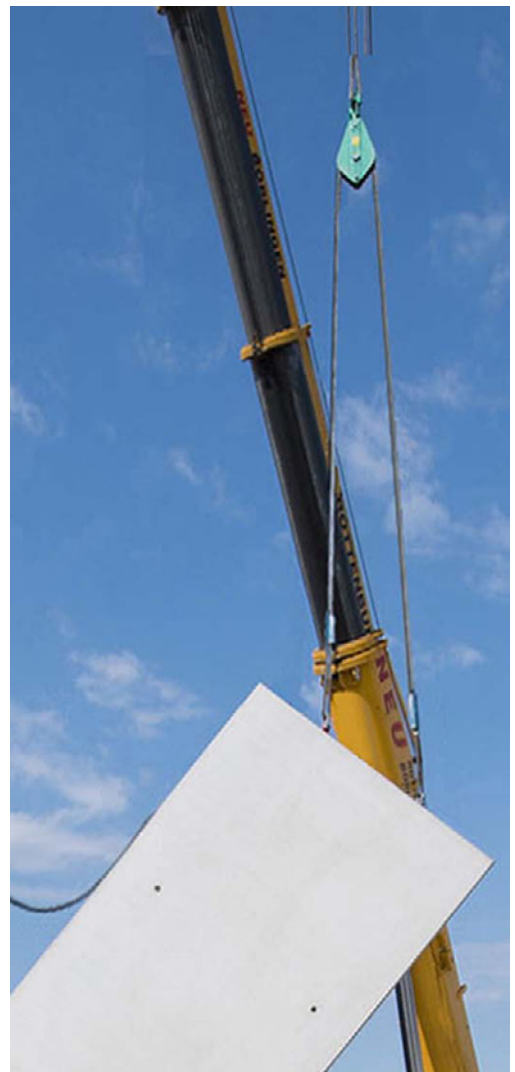

**Vorsicht:**

Hat die Montagekolonne eine weitere Seilkolbe für die lange Seite vorgesehen, ist das Wandelement im Drehvorgang gegen Kippen zu sichern.